

# 取扱上のご注意

## ■設置条件■

### <モバイルスクリーンは屋内専用です>

屋内においても転倒する恐れがありますので、スクリーンを空調(エアコン等)の吹き出し口付近には設置しないでください。また、設置状況に応じてスタンドの脚に重りを置くなどし、転倒防止の措置を取ってください。



### 禁止事項！

屋外で使わないで下さい。  
屋外で使われた場合、いかなる損害についても一切の責任を負いません。



### 警告！

本製品にぶら下がったり、押したり、もたれるなどの不要な負荷をかけないでください。  
製品が転倒し、死亡または重傷を負う恐れがあり大変危険です。

## ■生地■

生地には、漂白および変色を防止する対策が施されています。生地はフレーム等の部品による損傷を避けるために専用のスクリーン生地収納バッグに収納されています。ご使用後は必ず専用バッグへ綺麗に折り畳んで収納し、保管してください。

下記注意事項をご確認の上、正しくご使用下さい。



### 注意事項！

- 1) 生地に印刷物や着色物を接触させない。  
(マニュアル・雑誌 等)
- 2) 生地表面に文字や絵を書かないでください。  
色が映写面に入り込んで、クリーニングできなくなります。
- 3) 生地を折り重ねるときには、ひどい跡がつかないように同封の保護シートを生地のスナップと生地との間に挿入してください。
- 4) 生地は清潔で乾燥した部屋に収納してください。  
収納の際は、ごみや破損に注意し、映写面が内側になるよう折り重ねて収納してください。
- 5) 寒冷地や低温時には生地が硬くなる場合がありますので、温室で暖めてから作業してください。

### ～生地のクリーニング～

生地のクリーニングは、必要な場合のみ行ってください。  
水で浸した白い清潔な綿布を使用し、一方向にやさしく拭き、次に別の乾いている綿布で、スクリーンの水分を取り除きながら軽く拭きながらクリーニングしてください。  
その際、回転させる拭き方をしないでください。  
頑固な染みを取り除くには、アルコールを使用して同じ手順に従ってください。

※酷い汚れの場合にはお買い上げ頂いた店舗までご相談下さい。  
程度により生地クリーニングを承ります。

### 輸入販売元

株式会社 **オーエス**  
株式会社 **オーエスプラスe**  
コンタクトセンター

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-25-18

TEL:0120-380-495 FAX:0120-380-496

(受付時間:平日 9:00～18:00 ※土日祝日を除く)

E-mail: info@os-worldwide.com

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが下記電話番号までおかけください。


TEL:03-3629-5211 FAX:03-3629-5214



## 取扱説明書 モノブックス32/64

ANLEITUNG FÜR MOBILE PROJEKTIONSWÄNDE  
MONOBLOX 32 UND MONOBLOX 64

## 組立手順

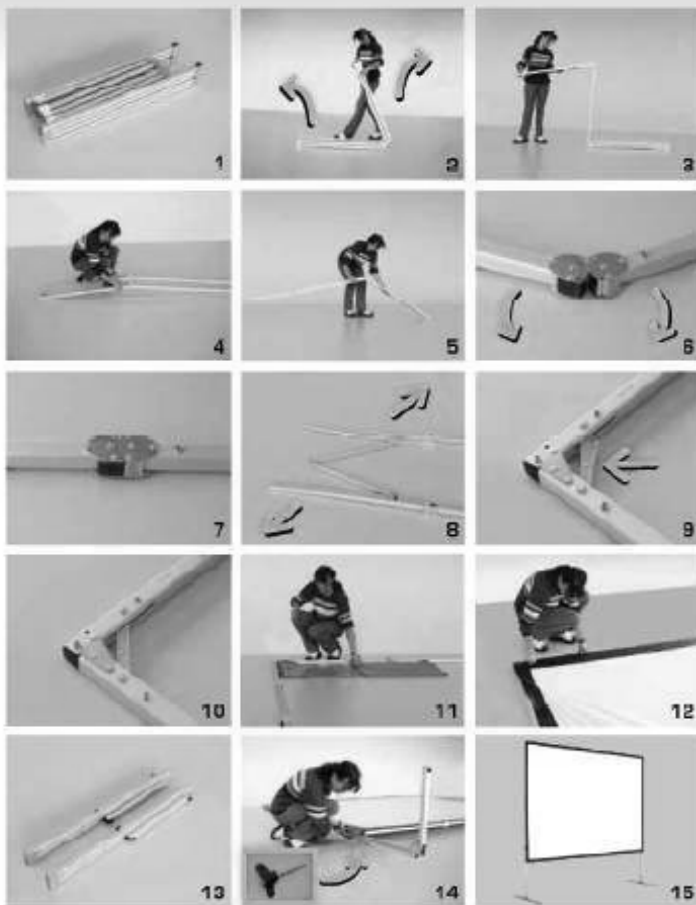

## ●安全上のご注意●

- 1) スクリーンの組立・分解作業は、必ず2名以上の適切な人数で実施してください。
- 2) 組立・分解作業は十分な広さの平らな場所で、作業してください。
- 3) フレームのコーナー金具やジョイント部で指をはさまないように注意してください。

## ■1 ■フレーム

- ①モノブロック32のフレームは折畳みの1体型になっています。
- ②モノブロック64のフレームは折畳みの上下フレームと左右のジョイントフレームに分割されており、蝶ねじで止めていきます。
- ③折り重ねられたフレームを水平にカチッと音がするまで開きます。(1~8参照)  
※金具が確実にロックされている事を確認してください。
- ④コーナー金具は指で押し込み、確実にロックされていることを確認してください。(9・10参照)  
※フレームのスナップが上を向くようにフレームをセットします。(映写面が上面になるように)

## ■2 ■生地 (11・12参照) (注: 寒冷地や低温時には生地が硬くなる場合がありますので、温室で暖めてから作業してください)

- ①セットしたフレームの上へ、映写面が上向きになるように生地を広げます。  
※スクリーン生地には表裏・上下があります。生地裏のラベル“SCREEN TOP”がフレーム上部に来るように確実にセットします。
- ②生地のスナップを任意のコーナーから順に止めます。  
※生地が破損する恐れがありますので、必ず、任意の一箇所より、順に止めてください。  
『四隅を先に止める』『対角へ生地を引っ張っての張り込み』等は絶対に行わないでください。

## ■3 ■スタンド (13・14参照) (注: 設置高さは、屋内の影響(例: 風、空調、隙間風)を受けない状態で、サイズと環境に応じて選択してください)



- ①フレームを寝かせた状態のまま、任意の設置高さに合わせてスタンドを並べます。  
※その際、スタンドの最大設置高さを超えないように注意してください。
- ②フレームの取り付け穴を確認し、蝶ねじにてフレームとスタンドを固定します。

## ■4 ■設置

- ①上部のコーナーを左右同時に持ち上げながら引き上げ、次に垂直部を支えながら、立ち上げます。  
※この時、AT32/64-Legをご使用の場合、スタンドのサポートバーはスクリーン立ち上げ後に取り付けを行ってください。(16・17参照)
- ②-AT32/64-Leg の場合 : スクリーン高さに合わせてサポートバーの長さを調整し、蝶ねじで止めます。
- ②-T32-Leg の場合 : 閉じておいたスタンド背面側の脚部を開き、固定します。

## ■5 ■分解

- ①-AT32/64-Legの場合 : スタンドのサポートバーの蝶ねじを外します。
- ①-T32-Legの場合 : スタンド背面側の脚部のロックを外します。
- ②フレームを支えながら左右同時にスタンドをゆっくりと傾け、上部のコーナーを支えながら水平に降ろします。
- ③フレームとスタンドを固定している蝶ねじを外します。

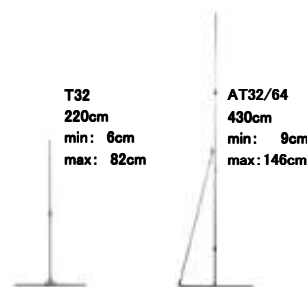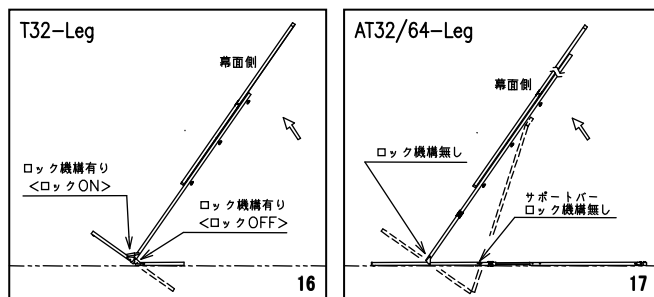

＜スナップ＞

フレームに生地を止めつけるもの(写真)

オス/メスがあり、フレーム側をオス・生地側をメスとする

min: 床～フレーム下端の最小高さ  
max: 床～フレーム下端の最大高さ